DIAGRAM

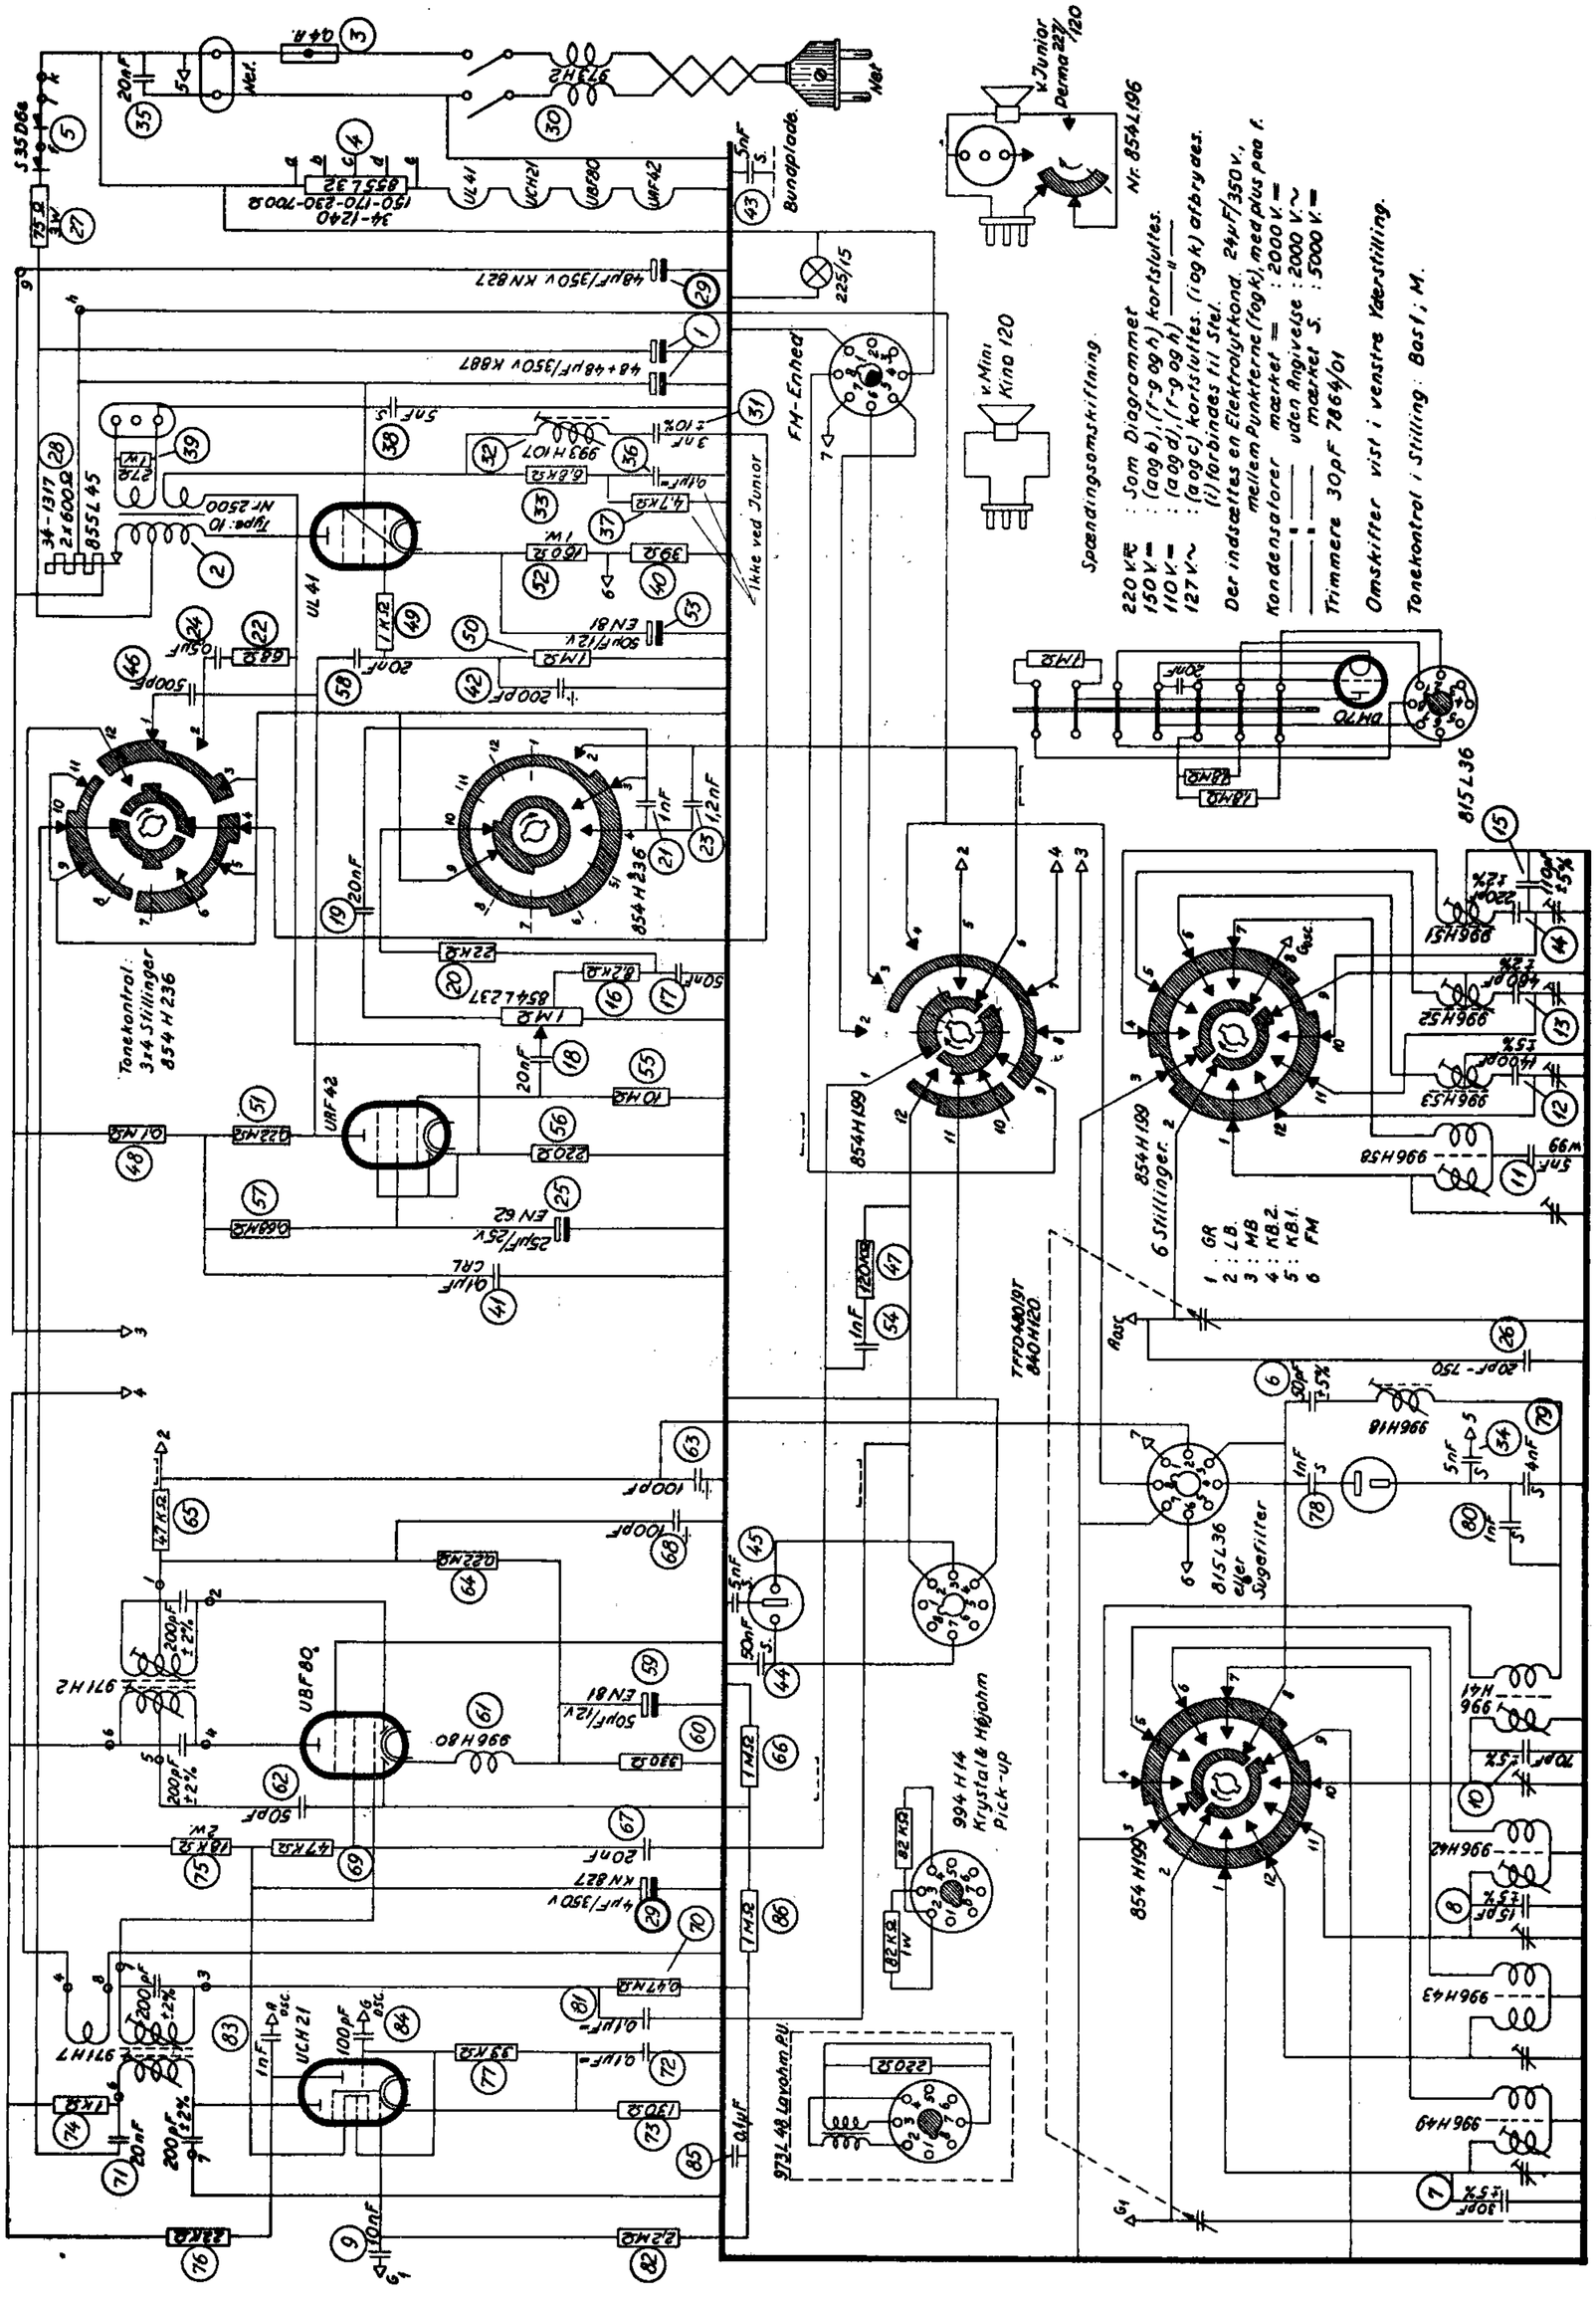
Spændingsomskiftning
220 V~ : Som Diagrammet
150 V= : (a og b), (f og h) kortsluttes.
110 V= : (a og d), (f og h) —— " ——
127 V~ : (a og c) kortsluttes. (i og k) afbrydes.
(i) forbindes til Stel.
Der indsættes en Elektrolytkond. 24µF/350 V., mellem Punkterne (f og k), med plus paa f.
Kondensatorer mærket = : 2000 V.=
—— " —— uden Angivelse : 2000 V.~
—— " —— mærket S. : 5000 V.=
Trimmere 30pF 7864/01
Omskifter vist i venstre Yderstilling.
Tonekontrol i Stilling: Bas1; M.
Tonekontrol: 3 x 4 Stillinger 854 H 236
6 Stillinger
1 : GR
2 : LB.
3 : MB
4 : KB.2.
5 : KB.1.
6 : FM
FM-Enhed
Ikke ved Junior
Nr. 8541.196
v. Junior Perma 22"/120
v. Mini Kina 120
Bundplade.
Net
Gnd.
Aux
UL 41
UCH21
UBF80
UBF42
UBF80
UCH 21
EN 81
EN 62
EN 81
815 L 36
eller Sugefilter
994 H 14 Krystal e Højohm Pick-up
TFFD 480/9T 840 H 120
854 H 199
854 H 236
854 L 237
971 H 2
971 H 7
996 H 41
996 H 42
996 H 43
996 H 49
996 H 52
996 H 53
996 H 58
996 H 80
996 H 18
DM 70
855 L 45
835 L 32
973 H 2
225/15
34-1240
34-1317
2 x 600 Ω
Typ: 10
Nr. 2500
130-170-230-700 Ω
75 Ω 3W
S 350 Gs
20nF
5nF
48µF/350V KN 827
48+48µF/350V K 887
4µF/350V KN 827
25µF/25V CRL
0,1µF CRL
200pF
500pF
50pF
20nF
3nF ±10%
0,1µF
0,1µF
0,1µF
0,1µF
1nF
12nF
1nF
50nF
10nF
100pF
100pF
50pF
50pF
50pF
20nF
20nF
20nF
20nF
200pF ±2%
200pF ±2%
200pF ±2%
1nF
100pF
0,1µF
0,1µF
0,1µ